


## Указания об ответственности за товар

- Ваши окна, или, соответственно, балконные двери, оснащены поворотно-откидной фурнитурой высокого качества. Она проста и беспроблемна в обслуживании, и, тем не менее, Вам следует внимательно ознакомиться с данным Руководством и точно соблюдать правила по эксплуатации. В Ваших интересах, просим Вас не забывать о правилах безопасности и об ответственности за неисполнение данных требований.
- Сохраните, пожалуйста, на всякий случай данное Руководство по эксплуатации и уходу за окнами, а также доведите до сведения всех потенциальных пользователей его содержание.
- Просим Вас проверить наличие наклейки с инструкцией по эксплуатации на окне, в случае необходимости таковой.
- В целях многолетнего и надежного функционирования Ваших окон точно соблюдайте указания Руководства по эксплуатации и уходу за окнами!


## Использование

Положение ручки для продолжительного проветривания (воздухообмена) помещения.

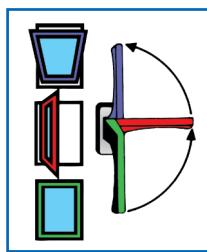

Положение для кратковременного (интенсивного) проветривания или мытья окон. Открытую створку не оставлять без присмотра.

Замыкание, т.е. когда на протяжении длительного времени помещение не посещается, или когда нет необходимости в его проветривании.

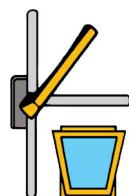


Специальное исполнение для щелевого микропроветривания.


**В тех случаях, когда окно, ввиду его расположения, из-за сильного ветра или сквозняка хлопает в откидной позиции или же самопроизвольно открывается и закрывается в поворотной позиции, в Вашем распоряжении всегда есть специальные принадлежности и приспособления.**

## Уход

Для того, чтобы на качественном уровне сохранить функциональность и надежность поворотно-откидной фурнитуры вашего окна и створки, следует, как минимум ежегодно осуществлять следующие работы по уходу за окном:

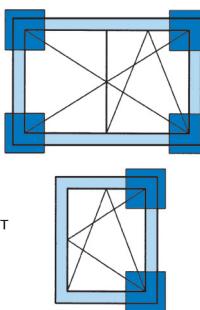

- Элементы фурнитуры, от которых зависит функциональная безопасность окна, следует регулярно контролировать на прижим на равномерных участках створки.
- Все движущиеся элементы и запирающие узлы поворотно-откидной фурнитуры необходимо смазывать.
- Для ухода за окнами следует использовать только те моющие средства, которые не вызывают повреждения (удаления) защитного слоя на фурнитуре.

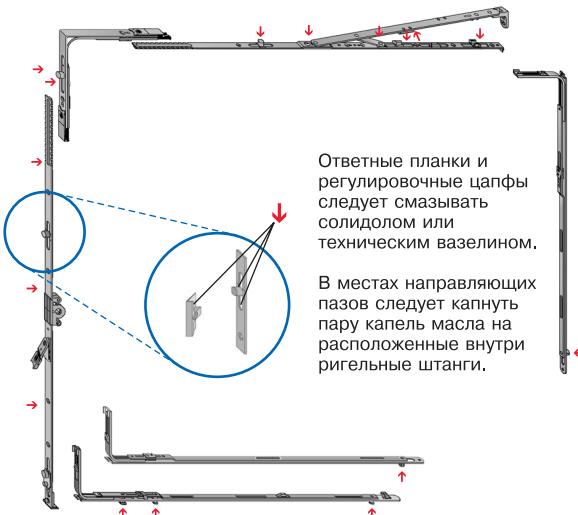


Ответные планки и регулировочные цапфы следует смазывать солидолом или техническим вазелином.

В местах направляющих пазов следует капнуть пару капель масла на расположенные внутри ригельные штанги.

## MACO MULTI

ПОВОРОТНАЯ  
И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ  
ФУРНИТУРА

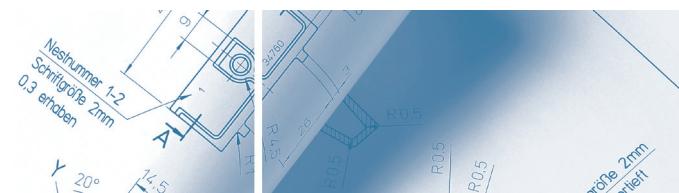

Руководство по эксплуатации  
и уходу за окнами

MULTI TREND  
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ




## Указания по пользованию

Обращаем внимание на опасность травмирования (зашемления) рук в момент их нахождения в проеме между створкой и рамой.

Открытая створка может стать причиной выпадения из окна.


Опасность травмирования существует также вследствие сильного потока ветра.

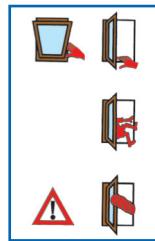

Следует избегать дополнительных нагрузок (тяжестей) на створку окна.

Не допускайте нажима створки на боковые откосы стены в противовес к направлению открывания окна.

Запрещается класть под створку окна или в проем откинутой створки между створкой и рамой посторонние предметы.

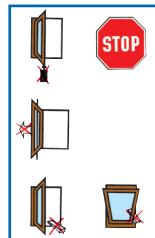


## Общие рекомендации в отношении Ваших окон

Добротное окно может дать Вам гораздо больше, чем только воздух и освещение. Именно поэтому к окну, как к сложному конструкционному организму и одновременно неотъемлемому компоненту современного строительства предъявляются сейчас самые высокие требования.

Наряду с основными работами по уходу за элементами фурнитуры, следует также тщательно проверять состояния стеклопакета и уплотнения окна и производить замену или ремонт поврежденных мест.

Для мытья окон запрещается использовать едкие растворяющие вещества. Используйте исключительно мыльный раствор воды.

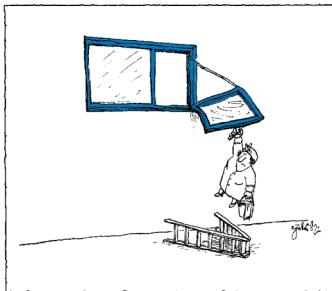

## Регулировка элементов фурнитуры

**Работы по регулировке и смене элементов фурнитуры, а также снятию или установке створки окна обязано выполнять исключительно специализированное предприятие.**

**Ваш поворотно-откидной механизм оснащен: Приподнимателем TREND с функцией блокиратора**

### Регулировка страховочного приподнимателя TREND:

- Отпустить винт ключом TORX T15
- Установить нужную высоту
- Винт затянуть


### Боковые положения приподнимателя:

1. Надавить штифтом D=2 мм на пружину внутри рычага
2. Перевести рычаг в рабочее положение



### Регулировка по горизонтали и прижима створки на ножницах:

Шестигранный ключ диаметром 4 мм

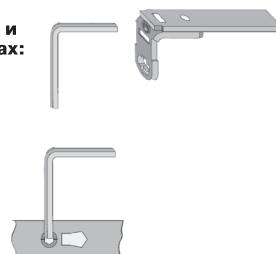


### Диапазоны регулировки на угловых петлях:

Шестигранный ключ диаметром 4 мм - регулировка по горизонтали и вертикали.


### Регулировка на прижим:

Также шестигранный ключ диаметром 4 мм.

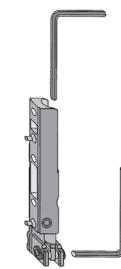


## Для строителей и монтажных бригад

### Снятие и установка створки окна:

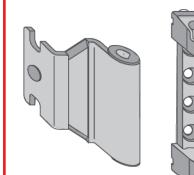

**Снятие:**  
Фиксирующий штифт петли потянуть вниз при закрытой створке.

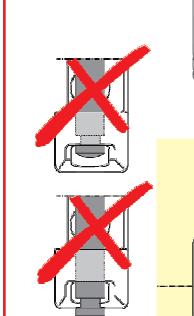

**Установка:**  
Вставить створку и закрыть окно (не замыкая ручкой). Вдавить страховочный штифт.

Необходимо обязательно производить визуальный контроль положения фиксирующего штифта верхней петли.  
**При отсутствии контроля возможно выпадение створки!**

**Мы рекомендуем покупателям окон и дверей для монтажа изделий пользоваться услугами уполномоченных сотрудников специализированных предприятий.**

MAYER & CO. BESCHLÄGE GMBH  
ALPENSTRASSE, 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL: +43 (0)662 6196-0  
FAX: +43 (0)662 6196-101  
E-Mail: maco@maco.at  
www.maco.at

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»  
РОССИЯ, 248033, г. КАЛУГА  
ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ, 10  
ТЕЛ./ФАКС: +7 4842 715100  
E-mail: maco@maco.ru  
www.maco.ru

Best.-Nr. 49634 -  
Datum: Februar 2009  
Данное издание является нашей интеллектуальной собственностью со всеми правами на него.  
Предусмотрены изменения.